

Z-POWER WING 取付方法


1. 純正リアウイングスポイラーが装着されている場合は、純正リアウイングスポイラーを取り外してください。
2. 図を参照し、ウイング本体とウイングステー&マウント部を仮組みしてください。
3. 取付に必要な穴をトランクへ開けるため、仮組みしたウイングのウイングマウント部をトランク両端に合わせ、取付位置を決定し、マジックなどで印を付けてください。
4. トランクに印を付けたマウント取付位置に、ドリルなどを用いて穴を開けてください。
5. 全体のバランスを確認しながら、ウイング各取付部を本締めしてください。

製品内容

- ・ウイング本体（ステーブラケット、翼端板組み付け済み）・・・×1
- ・アルミウイングステー・・・×2
- ・ベースブラケット（L型ブラケット、樹脂ベース組み付け済み）・・・×2
- ・取付部品・・・（右記付属部品欄をご参照ください）

取付部品

- ウイング本体用
- M6ボルトM（6 X 20）×4
 - ワッシャーM ×8
 - M6セルフロックナット ×4
- ウイングベース取付用
- M6ボルトM（6 X 20）×4
 - M5ボルト（5 X 20）×8
 - ワッシャーM ×8
 - ワッシャーS ×8
 - M6セルフロックナット ×4
 - M5フランジナット ×8
- ※組み付け済み部含む

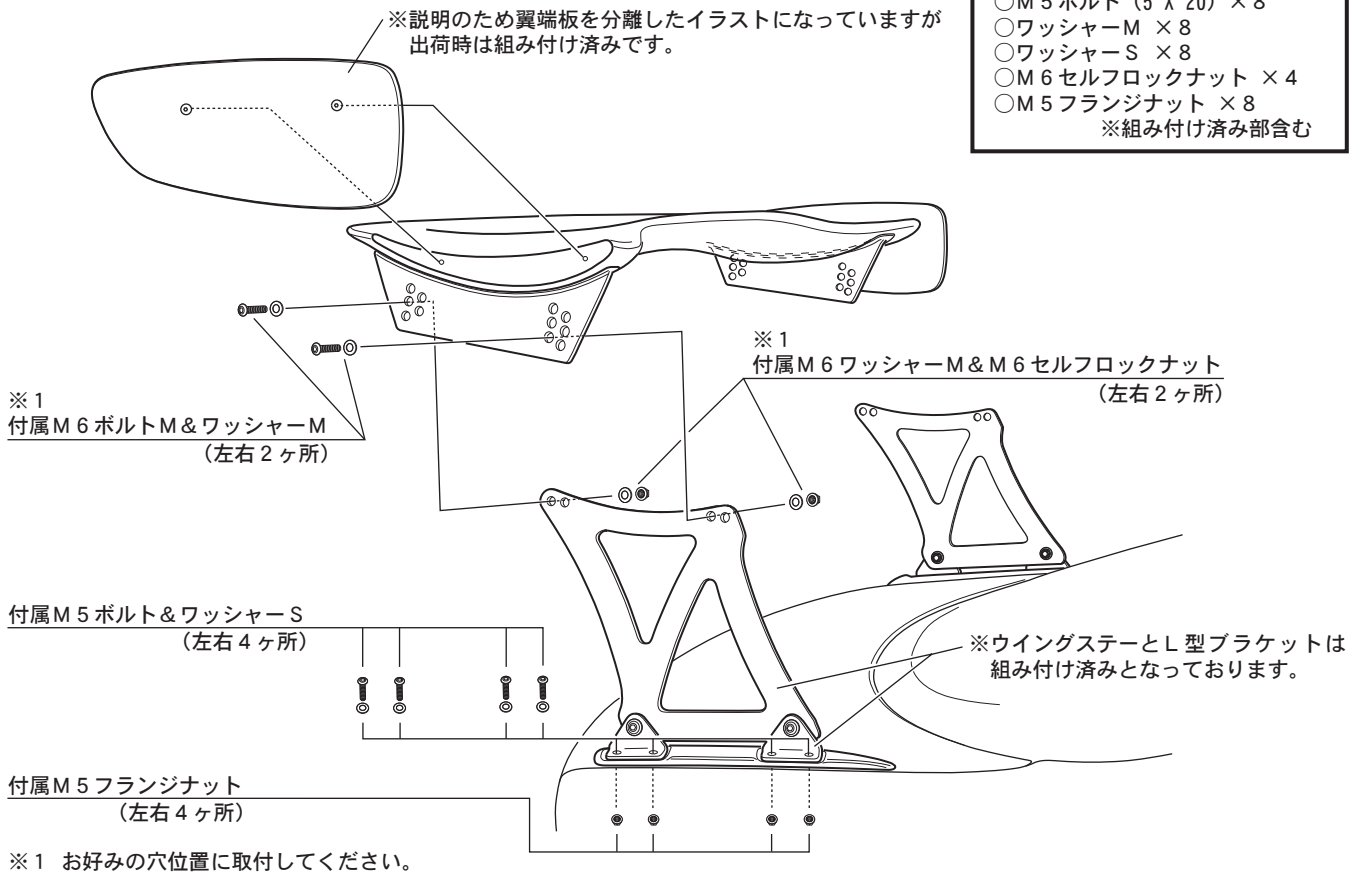

注意

- 「ウイング製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輪には、組み付け誤差などのバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輪に仮合わせし、取り付け穴及び車輪との合いをヤスリ等で削り、調整してください。塗装後及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輪が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増締め作業を必ずおねがいします。